

## 彰師大公育系一學餐旁討論室投影說明

將分成：開機、關機、使用板擦機，三個部分說明

## 【一、開機】

1. 請確認：面對黑板的右邊、距離黑板最近的插座上，插著一黑、一白的插頭（如右圖）



2. 確認兩個插頭都有插好後，黑板的右邊面板，請按著「開機」大約三秒再放開，投影機和布幕將會自動啟動。



3. 如何讓筆電投影？

在以上位置的附近，會有一條黑色的 HDMI 線（可能會在地上，接頭形狀如右圖）找到後，接上筆電相對應的孔位，即可投影。



## 【二、關機】

1. 請記得拔除連接筆電的 HDMI 線。

2. 關閉投影機和布幕：


黑板的右邊面板，請按著「關機」大約三秒再放開，投影機和布幕將會自動關機。



3. 關閉投影機的后續步驟：

按完面板上的關機後，投影機會出現「如右圖」的關機訊息。

這個時候再按一下黑板旁面板的「關機」，即可關閉投影機。(同上一個步驟的「關機」鍵)

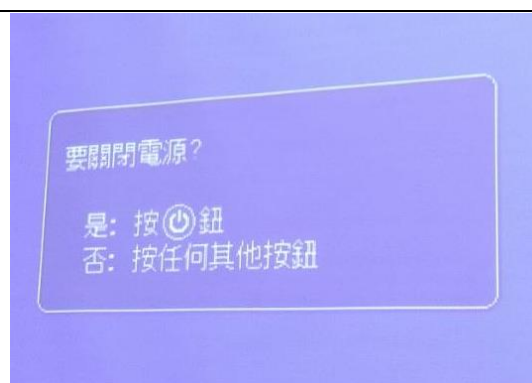

4. 如何確認投影機關機？

投影的畫面熄滅後，抬頭看投影機本身，會留著一個藍色的燈亮著，表示待機(=關機)



5. 請確認投影機關機、布幕已經收上去後，拔除黑板的右邊、距離黑板最近的插座上的黑色插頭。



## 【三、使用板擦機】

1. 如果需要使用板擦機，但找不到其他距離足夠的空插座

請確認投影機關機、布幕已經收上去後，再拔除黑板的右邊、距離黑板最近的插座上的黑色插頭。



2. 板擦機的線與插頭是白色的，如右圖

